

IMPRESSA E30 Modo de empleo





La Impressa E30 es de la misma construcción técnica que la Impressa E50/E55 mencionada en el manual de instrucciones.				
Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.jura.com				
Kundendienst Telefon 062 389 82 33				









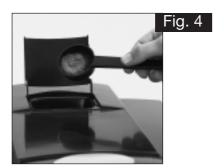


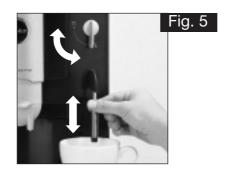


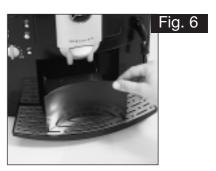

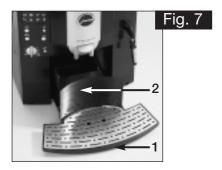



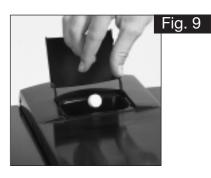

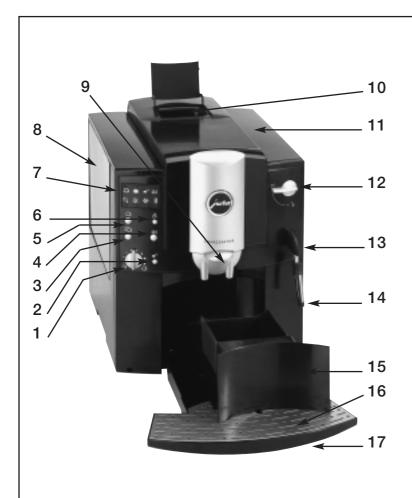

Elementos par el manejo de la Jura Impressa E50/E55

- 1. Botón giratorio para la cantidad de agua
- 2. Tecla de selección para café en polvo
- 3. Tecla de extracción 2 tazas
- 4. Tecla enjuagado
- 5. Tecla de extracción 1 taza
- 6. Tecla de puesta en funcionamiento MARCHA/PARADA
- 7. Zona de los símbolos con lámparas de control
- 8. Depósito del agua con asa de transporte
- 9. Orificio de salida del café regulable en altura
- 10. Embudo para el llenado de café en polvo
- 11. Tapa del recipiente de los granos
- 12. Conmutador de selección café o agua caliente/vapor
- 13. Tubo de salida orientable para el agua caliente/vapor
- 14. Dispositivo auxiliar para formar espuma
- 15. Recipiente de los posos
- 16. Rejilla de goteo
- 17. Recogegotas

Sumario

Jura Impressa E50/E55

1.	Descripción del aparatopag.	6	8. Extracción de vaporpag.	10
	1.1 Los símbolos significanpag.	6	8.1 Vuelta a la posición inicial	
2.	Prescripciones de sequridadpag.	6	para la preparación de cafépag.	11
	2.1 Advertencias relacionadas		9. Extracción de agua calientepag.	11
	con la prevenciónpag.	6	10. Desconectar el aparatoepag.	11
	2.2 Medidas de precauciónpag.	7	11. Mantenimiento y cuidadospag.	11
3.	Preparación del aparatopag.	7	11.1 Llenar con aguapag.	11
	3.1 Control de la tensión de alimentaciónpag.	7	11.2 Vaciar los posospag.	11
	3.2 Control del fusible eléctricopag.	7	11.3 El recogegotas está mal colocadopag.	12
	3.3 Llenar el depósito del aguapag.	7	11.4 Limpiar el aparatopag.	12
	3.4 Echar los granos de cafépag.	7	11.5 Aparato con incrustaciones clacáreaspag.	12
	3.5 Regulación del mecanismo molturadorpag.	8	11.6 Empleo de filtros Clarispag.	12
	3.6 Adjuste de la dureza del aguapag.	8	11.7 Indicaciones generales para la limpiezapag.	12
	3.7 Desconexión automática ajustablepag.	9	11.8 Servicio regularpag.	12
4.	Primera puesta en marchapag.	9	11.9 Vaciar el sistemapag.	12
	4.1 Llenar el sistema con aguapag.	9	12. Limpiezapag.	13
5.	Enjuagado del aparatopag.	9	13. Descalcificaciónpag.	13
6.	Regulación de la cantidad de aguapag.	9	14. Eliminaciónpag.	15
7.	Extracción de exprés/café normalpag.	10	15. Sugerencias para un café perfectopag.	15
	7.1 Extracción de exprés/café fuertepag.	10	16. Mensajespag.	15
	7.2 Extracción de esprés/café extra fuertepag.	10	17. Problemaspag.	17
	7.3 Extracción de café en polvopag.	10	18. Advertencia legalpag.	17
			19. Datos técnicospag.	17

Advertencia importante para las usuarias/los usuarios

Muchas gracias por la compra de este producto Jura.

Antes de poner en marcha este nuevo aparato, lea detenidamente este modo de empleo y consérvelo para poder consultarlo más adelante si fuera necesario.


Si deseara obtener más amplias informaciones o surgieran problemas especiales que no estuvieran tratados de manera suficientemente clara para Vd. en este modo de empleo, le rogamos se ponga en contacto con su comerciante especializado en su lugar de residencia o bien nos solicite directamente las informaciones que necesite.

1. Descripción del aparato

Esta cafetera/exprés, totalmente automática, seduce por su compacidad y prepara simultáneamente, según se prefiera, 1 ó 2 tazas de café exprés de una extraordinaria calidad gastronómica y con la garantía de espuma. El original procedimiento de precalentamiento al vapor de Jura (Pre Brew Aroma System/P.B.A.S°) se encarga de extraer todo el aroma del café. El aparato funciona de manera totalmente automática apretando un botón. Por lo que al aroma del café se refiere, Vd. puede elegir entre normal, fuerte y extra fuerte, en función de sus gustos. El mecanismo molturador de café integrado muele los granos con la finura necesaria. Un embudo separado para el llenado permite además el empleo de cualquier clase de café previamente molido. La cantidad de agua se puede regular individualmente. El manejo se ve facilitado por los controles electrónicos del volumen de relleno del depósito del agua y del recipiente de los posos. Los programas integrados de enjuagado, limpieza y descalcificación facilitan el mantenimiento y los cuidados.

1.1 Los símbolos significan

- 1 CAFÉ PREPARADO
- 2 CAFÉ FUERTE/EXTRA FUERTE
- 3 CAFÉ EN POLVO
- 4 ENJUAGAR EL APARATO
- 5 ECHAR EL AGUA
- 6 VACIAR EL RECIPIENTE DE LOS POSOS FALTA EL RECOGEGOTAS
- 7 LIMPIAR EL APARATO
- 8 APARATO CON INCRUSTACIONES CALCÁREAS

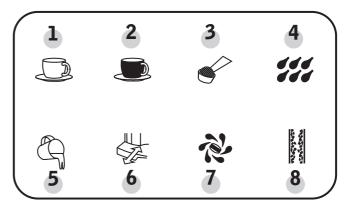

2. Prescripciones de seguridad

2.1 Advertencias relacionadas con la prevención

- Los niños no se dan cuenta del peligro que puede existir en el entorno de los aparatos eléctricos, por lo tanto no se les debe dejar nunca solos sin vigilancia cerca de los aparatos eléctricos.
- El aparato sólo debe ser manejado por personas con los debidos conocimientos.

- No poner nunca en marcha un aparato defectuoso o un aparato con la alimentación en mal estado.
- No sumerja nunca el aparato dentro del agua.

2.2 Medidas de precaución

- Mantener siempre alejado el aparato de las influencias de los fenómenos atmosféricos (Iluvia, nieve, hielo) y no manejarlo nunca con las manos mojadas.
- Colocar el aparato sobre una base estable y horizontal. No colocarlo nunca sobre superficies calientes (placa de la cocina). Elija de preferencia un lugar fuera del alcance los niños y de los animales domésticos.
- En caso de largos periodos de ausencia (vacaciones, etc) desenchufar el enchufe de conexión a la red.
- Desenchufar siempre el enchufe de conexión a la red antes de proceder a los trabajos de limpieza.
- Al desenchufar el enchufe de conexión a la red no tirar nunca violentamente del aparato o del cable.
- No reparar ni abrir nunca uno mismo el aparato. Las reparaciones tienen que ser llevadas a cabo por los servicios autorizados con piezas de recambio y accesorios originales.
- El aparato va unido a la red por un cable de conexión. Preste atención a que nadie tropiece con el cable y haga caer el aparato. Mantener alejados a los niños y a los animales domésticos.
- No lave nunca ni el aparato ni ninguna de las piezas en el la vavaiillas.
- Elegir el lugar de colocación del aparato de manera que haya una circulación de aire suficiente, de manera a evitar un recalentamiento.

3. Preparación del aparato

3.1 Control de la tensión de alimentación

El aparato viene ajustado de fábrica a la tensión de alimentación correcta. Controle si su tensión de alimentación corresponde a las indicaciones de la placa indicadora situada en la parte inferior del aparato.

3.2 Control del fusible eléctrico

El aparato está medido para una intensidad de corriente de 10 amperios. Controle si está colocado el fusible correspondiente.

3.3 Llenar el depósito del agua

- Retire el depósito del agua y enjuáguelo bien con agua corriente fría.
- Llene a continuación el depósito y colóquelo de nuevo en el aparato. Preste atención a que el depósito quede bien encajado (Fig. 1).



Advertencia: Llenar el depósito exclusivamente con agua corriente fría. No llenarlo nunca con leche, agua mineral o cualquier otro líquido. También puede llenarlo con agua sin retirar el depósito. Basta con levantar simplemente la tapa, llenarlo vertiendo el agua con un vaso y volver a cerrar la tapa.

3.4 Echar los granos de café

- Destape la tapa del recipiente para los granos de café (11).
- Retire las eventuales suciedades o cuerpos extraños que pudieran encontrarse en el recipiente.
- Eche los granos de café en el recipiente y vuelva a cerrar la tapa.

3.5 Regulación del mecanismo molturador

Vd. puede adaptar el mecanismo molturador al grado de torrefacción de su café. Le recomendamos para:

> una torrefacción clara una torrefacción oscura

- una regulación más fina
 una regulación más gruesa
- Destape la tapa del recipiente para los granos de café (11).
- Para ajustar el grado de molienda coloque el botón giratorio (Fig. 2) en la posición deseada.
- Dispone de las siguientes posibilidades:
 - cuanto más pequeños son los puntos más fina es la molienda cuanto más grandes son los puntos más gruesa es la molienda
- Importante: El grado de molienda sólo debe regularse en el caso del mecanismo de moltura corriente.

3.6 Ajuste de la dureza del agua

En el aparato se calienta el agua. Esto conlleva una calcificación producida por el uso que es señalada automáticamente. El aparato tiene que ser ajustado a la dureza del agua que se utiliza antes de su primera puesta en funcionamiento. Utilice para ello las tiras reactivas que se adjuntan.

→

Advertencia: 1º de dureza alemana corresponde a 1.79º de dureza francesa

El aparato dispone de 5 niveles de dureza que pueden ajustarse. En la zona de los símbolos se indica el nivel ajustado.



Nivel 0 = ajuste para filtros Claris La indicación de calcificación automática está desconectada.

Nivel 1

grado de dureza del agua alemán 1° – 7° grado de dureza del agua francés 1,79° – 12,53°



Nivel 2

grado de dureza del agua alemán 8° – 15° grado de dureza del agua francés 14,32° – 26,85°



Nivel 3

grado de dureza del agua alemán $16^{\circ} - 23^{\circ}$ grado de dureza del agua francés $28,64^{\circ} - 41,14^{\circ}$



Nivel 4

grado de dureza del agua alemán $24^{\circ} - 30^{\circ}$ grado de dureza del agua francés $42.96^{\circ} - 53.7^{\circ}$



El aparato viene ajustado de fábrica en el **nivel 3**. Este ajuste puede modificarlo Vd. mismo. Proceda del siguiente modo:

- Saque el enchufe de conexión a la red con el cable de la caja del cable en la parte posterior del aparato.
- Enchúfelo a la red.
- No conecte el aparato.
- Presione la tecla ② durante aproximadamente 3 segundos. La lámpara de control # parpadea (nivel 3).

- Seleccione el nivel correspondiente con la tecla ⑤ y presione la tecla ⑥ para archivarlo en la memoria. Las lámparas del control se apagan.
- Advertencia: La dureza del agua tiene que ajustarse antes de la primera utilización o cada vez que se utiliza una calidad de agua diferente. Si durante más de 30 segundos Vd. no procede a ningún ajuste de nivel, la indicación desaparece. El último valor memorizado permanece.

3.7 Desconexión automática ajustable

La desconexión automática ajustada por Jura en 2 horas, Vd. puede modificarla. Para ello, el aparato le presenta 3 niveles:

1er. Nivel

La lámpara de control ******* parpadea. La desconexión automática no está activada.

2º Nivel

La lámpara de control 5% parpadea, las lámparas de control 40, 48 se encienden. La desconexión automática está ajustada en 2 horas.

3er. Nivel

Para el ajuste o la modificación de la desconexión automática proceda del siguiente modo:

- Enchufe el enchufe de conexión a la red.
- No conecte sin embargo el aparato
- Presione la tecla de extracción adurante 3 segundos. Seleccione el nivel deseado con la tecla de extracción.
- Para archivar en la memoria en nivel deseado presione la tecla ②.



Advertencia: Si durante más de 30 segundos Vd. no procede a ningún ajuste de nivel, la indicación desaparece. El último valor memorizado permanece.

4. Primera puesta en marcha

4.1 Llenar el sistema con agua

- Conecte su aparato con la tecla de operación ③.
- Las lámparas de control 🚨 , 🎩 , 💞 , 🗯 parpadean.
- Coloque una taza vacía debajo del orificio de salida del café (13)
- Gire el conmutador de selección Agua caliente/vapor (12) hasta la posición ③. El aparato deja ahora caer el agua. Las lámparas de control ⑤, ‴ se encienden. El flujo del agua se detiene automáticamente.
- Gire el conmutador de selección Agua caliente/vapor (12) de nuevo a la posición 🏋 .

5. Enjuagado del aparato

Cuando la lámpara de control *** se enciende, significa que es necesario un enjuagado.

- Coloque una taza vacía debajo del orificio de salida del café
- Presione la tecla ② . El proceso de enjuagado se termina automáticamente.



Advertencia: Si el aparato está desconectado, y ya enfriado, al conectarlo de nuevo se le requerirá un proceso de enjuagado. Al desconectar el aparato se pone en marcha automáticamente un proceso de enjuagado.

6. Regulación de la cantidad de agua

La cantidad de agua puede dosificarse de manera continua con el botón giratorio (1). La taza pequeña significa poca agua para el exprés, la taza grande significa mucha agua para el café.

- Sugerencia: También pude Vd. modificar la cantidad de agua durante el funcionamiento en curso. Basta con colocar el botón giratorio cantidad de agua (1) en más o menos agua.
- Advertencia: Con la tecla de extracción , el aparato dobla automáticamente la cantidad de agua y la distribuye en 2 tazas.

7. Extracción de exprés/café normal

Conecte su aparato con la tecla. Tan pronto como la lámpara de control 🕥 se encienda, ya puede extraer el café.

- Coloque 1 taza o 2 tazas debajo del orificio de salida del café y presione la tecla de extracción deseada. El procedimiento de precalentamiento al vapor (P.B.A.S°) humecta el café en polvo, se interrumpe poco antes de que empiece a salir y comienza a continuación con el procedimiento de calentamiento al vapor propiamente dicho.
- Advertencia: También puede Vd. interrumpir la extracción antes de tiempo presionando una de las teclas de extracción de café.
- Sugerencia: Para obtener la mejor espuma, puede adaptar individualmente el orificio de salida del café al tamaño de sus tazas (Fig. 3).

7.1 Extracción de exprés/café fuerte

- Coloque una taza debajo del orificio de salida del café (9) y presione la tecla de extracción que desee hasta que la lámpara de control . □ parpadea.
- Advertencia: Esta extracción de café fuerte sólo es posible para 1 taza.

7.2 Extracción de exprés/café extra fuerte

■ Coloque 1 taza debajo del orificio de salida del café (9).

- Presione la tecla de extracción que desee hasta que las lámparas de control , parpadeen.
- Advertencia: Esta extracción de café extra fuerte sólo es posible para 1 taza.

7.3 Extracción de café en polvo

- Presione la tecla de selección . La lámpara de control , v se enciende.
- Eche 1 ó 2 cucharas de dosificación llenas hasta el borde de café (Fig. 4) previamente molido en el embudo de relleno de café en polvo (10).
- Coloque 1 ó 2 tazas debajo del orificio de salida del café y presione la tecla de extracción que desee.
- Atención: No utilice nunca ni café instantáneo ni café exprés solubles. Le recomendamos utilizar siempre granos de café molidos recientemente o molidos y envasados al vacío. No eche nunca más de 2 porciones de café en polvo. La caja de relleno no es ningún depósito de reserva.
- Advertencia: Cuando se presiona la tecla de extracción por equivocación, es posible anular la selección presionando la tecla de extracción . Su aparato enjuaga.
- Sugerencia: Tras la extracción del café en polvo le recomendamos que limpie regularmente el embudo con un cepillo para botellas limpio.

8. Extracción de vapor

El vapor puede emplearse para calentar líquidos y también para formar espuma en la leche para el capuchino. Preste atención a que, para calentar líquidos, el dispositivo auxiliar para formar espuma (14) se deslice hacia arriba. Para formar espuma en los líquidos deslice el dispositivo auxiliar hacia abajo (Fig. 5).

- Coloque una taza debajo del tubo de salida (13) orientable.
- Sumerja el dispositivo auxiliar para formar espuma (14) en la leche en la que se ha de formar la espuma o en el líquido que se ha de calentar y gire el conmutador de selección café o agua cliente/vapor (12) a la posición ».
- Al finalizar la extracción de vapor coloque el conmutador de selección café o agua caliente/vapor (12) de nuevo en la posición 📆.
- Las lámparas de control 📵, ⋑, 💞, 🗯 parpadean.
- Si inmediatamente después de extraer el vapor desea preparar un café, proceda como se describirá más adelante en el punto 8.1.
- Advertencia: El tiempo máximo de extracción es de aproximadamente 8 minutos. Por necesidades del sistema, al formar vapor sale inmediatamente un poco de agua, que antes de la extracción del vapor propiamente dicha se evacua. El buen resultado, por ejemplo la formación de espuma en la leche, no se ve de ninguna manera afectado.
- Atención: Al extraer vapor puede salpicar al principio. El tubo de salida orientable se calienta. Evite el contacto directo con la piel.

8.1 Vuelta a la posición inicial para la preparación de café

- Coloque un recipiente debajo del tubo de salida (13) orientable.
- Gire el conmutador de selección agua caliente/vapor (12) a la posición 🖫.
- Presione la tecla ∰ y deje salir agua hasta que el flujo del agua se interrumpa automáticamente y las lámparas de control ⋑, ⋑, ⋄, ⋙ parpadean.
- Gire para terminar el conmutador de selección agua caliente/vapor (12) de nuevo a la posición \forall .
- Sugerencia: Limpie el tubo de salida orientable después de cada extracción de vapor con un trapo húmedo.

9. Extracción de agua caliente

- Coloque una taza debajo del tubo de salida orientable y gire el conmutador de selección café o agua caliente/vapor (12) hasta el símbolo &.
- Presione la tecla . El aparato deja caer ahora sólo agua caliente.
- Para terminar el proceso, gire el conmutador de selección café o agua caliente/vapor (12) de nuevo hasta el símbolo 🎀.
- Atención: Al extraer agua puede salpicar al principio. El tubo de salida orientable se calienta. Evite el contacto directo con la piel.

10. Desconectar el aparato

Al desconectar el aparato se pone en marcha otra vez automáticamente un proceso de enjuagado. Coloque por lo tanto un recipiente vacío debajo del orificio de salida del café y apriete la tecla de mando ②. Después de que haya caído en la taza el agua del enjuagado, se desconecta el aparato. Tire el agua del enjuagado.

11. Mantenimiento y cuidados

11.1 Llenar con agua

Cuando la lámpara de control \mathfrak{P} se enciende, no es posible efectuar ninguna extracción más. Llene con agua de nuevo tal y como se ha descrito en el punto 3.3.

11.2 Vaciar los posos


El recipiente de los posos recoge los restos de café. Cuando la lámpara de control 👺 se enciende, las teclas de extracción se bloquean y hay que vaciar el recipiente.

- Deslice el orificio de salida del café (9) hacia arriba
- Retire el recogegotas. Tenga cuidado, hay agua dentro.

- Vacíe y limpie el recogegotas y el recipiente de los posos (Fig. 6). Vuelva a colocar en su sitio primero el recogegotas y a continuación el recipiente de los posos (Fig. 7).
- Importante: Al vaciar el recipiente de los posos hay que vaciar también el recogegotas.

11.3 El recogegotas está mal colocado

La lámpara de control 🐉 parpadea cuando el recogegotas no está bien colocado.

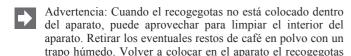

11.4 Limpiar el aparato

va limpio.

Después de 200 extracciones o 160 enjuagados, hay que limpiar el aparato. La lámpara de control nos lo indica. Es posible entretanto seguir extrayendo café o agua caliente/vapor. Sin embargo le recomendamos que efectúe la limpieza (como se ha descrito en el punto 12) lo más rápidamente posible. La lámpara de control solamente se apagará después de haber efectuado una limpieza completa a fondo.

11.5 Aparato con incrustaciones calcáreas

Debido al uso, el aparato se calcifica. La calcificación depende del grado de dureza del agua que utilice. El aparato reconoce cuando necesita una descalcificación. También en este caso la lámpara de control **||** indica cuando ha de procederse a un descalcificación. Es posible entretanto seguir extrayendo café o agua caliente/vapor. Sin embargo le recomendamos que lleve a cabo la descalcificación (como se indica en el punto 12) lo más rápidamente posible. La lámpara de control **||** solamente se apagará después de haber efectuado una descalcificación completa.

11.6 Empleo de filtros Claris

Con un empleo correcto de los filtros Claris, ya no tiene que descalcificar más su aparato. Encontrará más informaciones en el modo de empleo (adjunto en el depósito de agua)



Advertencia: Si emplea filtros Claris, tiene que desconectar primero la indicación de descalcificación (tal y como se describe en el punto 3.6).

11.7 Indicaciones generales para la limpieza

- No emplear nunca ni objetos que rayen o productos químicos corrosivos
- Limpiar el interior y el exterior del aparato con un trapo húmedo suave.
- Limpiar después de cada utilización el tubo de salida orientable.
- Después de calentar leche, extraer un poco de agua caliente y limpiar el tubo de salida también por el interior.
- Para proceder a una limpieza más a fondo se puede desmontar el dispositivo auxiliar para formar espuma (fig. 8)
- Se ha de enjuagar cada día el depósito de agua y rellenarlo con agua nueva fría.



Advertencia: En el caso de aparezcan incrustaciones calcáreas visibles en el depósito del agua, puede retirarlas con algún producto decalcificador de los usuales en el comercio. Para ello, retire el depósito del agua del aparato.

11.8 Servicio regular

Inspecciones regulares por parte del servicio Jura prolongan la durabilidad y la fiabilidad. Conserve el embalaje original como protección para el transporte.

11.9 Vaciar el sistema

Importante: Este procedimiento es necesario para evitar que el aparato se hiele durante el transporte.

- **Desconecte** el aparato con la tecla ③.
- Coloque un recipiente debajo del tubo de salida orientable (13).
- Gire el conmutador de selección agua caliente/vapor (12) a la posición 🖫.
- Conecte el aparato con la tecla ② . La lámparas de control ⑤, ⑤, ‴ parpadean.
- Presione la tecla (23), hasta que solamente la lámpara de control 222 parpadee. Después de un breve momento sale vapor.
- Extraiga vapor hasta que la extracción de vapor se interrumpa automáticamente.
- Gire el conmutador de selección agua caliente/vapor (12) de nuevo a su posición 📆.

12. Limpieza

El aparato dispone de un dispositivo de limpieza integrado.

- Advertencia: Cuando hay que limpiar el aparato, se enciende la lámpara de control . Es posible seguir extrayendo café o agua caliente/vapor y efectuar el programa de limpieza más adelante. Emplee exclusivamente las tabletas para limpieza Jura. Las encontrará en su comercio especializado.
- Importante: Una vez arrancado el proceso de limpieza, no debe ser interrumpido.
- Conecte el aparato con la tecla ②.
- Presione la tecla ② durante 3 segundos aproximadamente. Las lámparas de control �, ⑤ (solamente si necesario), ﴾ ❖ se encienden.
- Rellene el depósito del agua
- Vacíe el recogegotas al igual que el recipiente de los posos y colóquelos de nuevo en su sitio. Las lámparas de control ⑤ (solamente si necesario), ﷺ se apagan.
- Coloque un recipiente debajo del orificio de salida del café (9).

- Eche una tableta de limpieza Jura (Fig. 9) en el embudo para llenar con café en polvo premolido (10).
- Presione la tecla de selección

 . La lámpara de control

 se apaga. La lámpara de control

 parpadea.

El parpadeo de la lámpara de control **&** le indica que el proceso de limpieza está activado.

- Se enciende la lámpara de control 🐇, vacíe el recogegotas (si es necesario), espere unos 10 segundos aproximadamente antes de colocarlo de nuevo. La lámpara de control 🐇 se apaga.
- Coloque de nuevo el recipiente debajo del orificio de salida del café (9) y presione la tecla ****.

El proceso de limpieza continua.

- Se enciende de nuevo la lámpara de control 🐇, vacíe el recogegotas (si es necesario) espere unos 10 segundos aproximadamente antes de colocarlo de nuevo. La lámpara de control 🐇 se apaga.
- Coloque el recipiente de nuevo debajo del orificio de salida del café y presione la tecla ****.

El proceso de limpieza continua. Una vez que haya concluido, se enciende la lámpra de control &.

- Vacíe la cubeta con los restos de agua y el recipiente de los posos y colóquelos de nuevo. La lámpara de control *** se enciende.
- Coloque el recipiente de nuevo debajo del orificio de salida del café (9) y presione la tecla ****. Su aparato se enjuaga y la lámpara de control □ se enciende. Sugerencia: Limpie el embudo para echar el café en polvo con un cepillo para botellas.

13. Descalcificación

El aparato dispone de un programa de descalcificación integrado. Si se emplea un filtro Claris no hace falta descalcificar el aparato. Emplee exclusivamente las tabletas para descalcificación Jura. Los encontrará en su comercio especializado.



Advertencia: Cuando el aparato necesita ser descalcificado, se enciende la lámpara de control **||** . Puede seguir extrayendo café o agua caliente/vapor y proceder a la descalcificación más adelante.

Importante: Efectúe la descalcificación solamente cuando el aparato lleve por lo menos dos **2 horas desenchufado** y esté bien frío. El programa de descalcificación se arranca con el aparato desconectado. No se debe interrumpir el proceso de descalcificación una vez arrancado.

- Desconecte el aparato con la tecla ② y déjelo enfriar durante 2 horas.
- Retire el depósito del agua.
- Presione la tecla ∰ durante 3 segundos aproximadamente. Las lámparas de control ຝ, ఈ, ∦ se encienden.
- Disuelva Du. El contenido de un envase (2 pastillas) completo en 0,5 litros de agua en un recipiente y llene la mezcla en el tanque de agua.
- Vacíe el recogegotas y colóquelo de nuevo. Las lámparas de control , , , , , , parpadean y la lámpara de control , se enciende.
- Coloque un recipiente suficientemente grande debajo del tubo de salida orientable (13). Gire el conmutador de selección café o agua caliente/vapor (12) hasta la posición ».

El parpadeo de la lámpara de control # le indica que el proceso de descalcificación está activado.

- Se enciende la lámpara de control 🐉, vacíe la cubeta de los restos de agua (si necesario).
- Las lámparas de control , , , , , parpadean y la lámpara de control , se enciende.

■ Gire de nuevo el conmutador de selección café o agua caliente/vapor (12) hasta la posición ♥↑.

El proceso de descalcificación continúa y la solución de descalcificación pasa al recogegotas en el interior del aparato.

- La lámpara de control ### parpadea, las lámparas de control ♥, ♦ , ₦ se encienden.
- Importante: Rellene el depósito de agua con agua nueva fría y colóquelo de nuevo en el aparato
- Vacíe el recogegotas (si es necesario) y colóquelo de nuevo. Las lámparas de control ⑤, ⑥, ※; parpadean y la lámpara de control ∦ se enciende.
- Coloque un recipiente suficientemente grande debajo del tubo de salida orientable (13) y gire el conmutador de selección café o agua caliente/vapor (12) hasta la posición ③. Las lámparas de control ****, ¶ parpadean.

El proceso de descalcificación se prosigue.

- La lámpara de control ### parpadea y las lámparas de control #### , #| se encienden.
- Vacíe el recogegotas (si es necesario) y colóquelo de nuevo. Las lámparas de control ⑤, ⑥, ※; parpadean y la lámpara de control ∦ se enciende.
- Gire de nuevo el conmutador de selección café o agua caliente/vapor (12) hasta la posición 🏋 . Las lámparas de control 💯 , 🖟 se encienden.

El proceso de descalcificación se prosigue y la solución de descalcificación pasa al recogegotas en el interior del aparato.

- La lámpara de control **** parpadea, las lámparas de control 🐇, 🖁 se encienden.
- Vacíe el recogegotas y colóquelo de nuevo.
- Presione finalmente la tecla ເພ. Su aparato enjuaga y ya está listo para la próxima extracción de café.

14. Eliminación

El producto ha de ser devuelto al comerciante especializado, al centro de servicio o la empresa Jura para su eliminación conforme a las reglas.

15. Sugerencias para un café perfecto

Altura de salida del café regulable

Vd. puede adaptar la salida del café al tamaño de sus tazas.

Molienda

Ver punto 3.5

Precalentar las tazas

Vd. puede precalentar las tazas con agua caliente o vapor. Cuanto menor sea la cantidad de café más importante es el precalentamiento.

Azúcar y crema

Al remover en la taza, disminuye el calor. Al añadir crema o leche del frigorífico baja considerablemente la temperatura del café.

16. Mensajes

Pantalla indicadora	Causa	Remedio
	Systema vacío Systema demasiado caliente según referencia de vapor	Llenar sistema (véase el Punto 4.1) Reponer a la disposición para preparer café
	Interruptor selector en posición falsa	Poner el interruptor selector en la posición correcta
	Enjuague general	 Desconectar Separar de la real Conectar el aparato a la real Hacer comprobar el aparato por el servicio de atención al cliente Jura
	Se requiere enjuague	Enjuagar el aparato
	Depósito de agua vacío Flotador defectuoso	Llenar el depósito de agua Aclarer o descalcificar el depósito de agua

Pantalla indicadora	Causa	Remedio
\$. 4 # #	Depósito de orujo lleno Se ha puesto el cajón demasiado	Vacier el depósito de orujo Poner el cajón sólo al cabo de 10 segundos
	No se ha puesto correctamente el platillo de goteo o falta	Poner correctamente
\$ • * # 9 * * H	Se necesita limpieza	Realizer el proceso de limpieza
	Se necesita descalcificación	Realizer el proceso de descalcificación

17. Problemas

Problemas	Causa	Remedio
El flujo de café se interrumpe después del primer hervor	Depósito de granos vacloSe ha introducido poco polvo	Rellenar granos de caféDosificar el polvo correctamente
El molino hace mucho ruido	- Cuerpo extraño en el mecanismo	 Compra de café con polvo premolido sigue siendo posible Hacer que el servicio técnico de Jura revise el aparato
Se produce poca espuma al batir la leche	 Leche inadecuada Espumador obturado Posición del espumador incorrecta 	 Usar leche entera Limpiar espumador Alimentación de vapor (véase punto 8)

Si a pesar de ello los mensajes o los problemas no pudieran ser subsanados, diríjase a su comerciante especializado o directamente a la empresa Jura Elektroapparate AG.

18. Advertencia legal

El modo de empleo contiene las informaciones exigibles para el empleo conforme a las disposiciones, el manejo correcto y el mantenimiento adecuado del aparato.

El conocimiento y seguimiento de las indicaciones contenidas en este modo de empleo son la condición previa para un empleo sin peligro y para la seguridad durante el funcionamiento y el mantenimiento.

Este modo de empleo no puede tener en cuenta cada utilización imaginable. El aparato está concebido para un uso privado en los hogares.

Advertimos además que el contenido de este modo de empleo no forma parte de acuerdo, promesa o relación legal previos o existentes ni los modifica.

Todas las obligaciones de Jura Elektroapparate AG se infieren de cada contrato de compra, el cual contiene también la completa y única regulación de las prestaciones de garantía válidas. Estas determinaciones de las prestaciones de garantía contractuales no son ni ampliadas ni limitadas por las explicaciones contenidas en este modo de empleo.

El modo de empleo contiene informaciones protegidas por el Copyright. No está permitido fotocopiarlas ni traducirlas a otro idioma sin autorización expresa por escrito por parte de Jura Elektroapparate AG.

19. Datos técnicos

 Voltaje:
 230 VAC

 Potencia:
 1350 W

 Fusible:
 10 A

 Depósito de agua:
 1,9 L

 Peso:
 8,3 kg

 Medidas (AxAlxP):
 28 x 34,5 x 41,5 cm

Comprobación de seguridad:

